





## VANITORY ALBA C/ PATAS Y BACHA

### ARMADO 3

COLOCAR EL FRENTIN. LUEGO COLOCAR LOS TAMBORES DE MINIFIX EN LOS ORIFICIOS INDICADOS Y AJUSTARLOS COMO SE INDICA EN LA FIGURA.

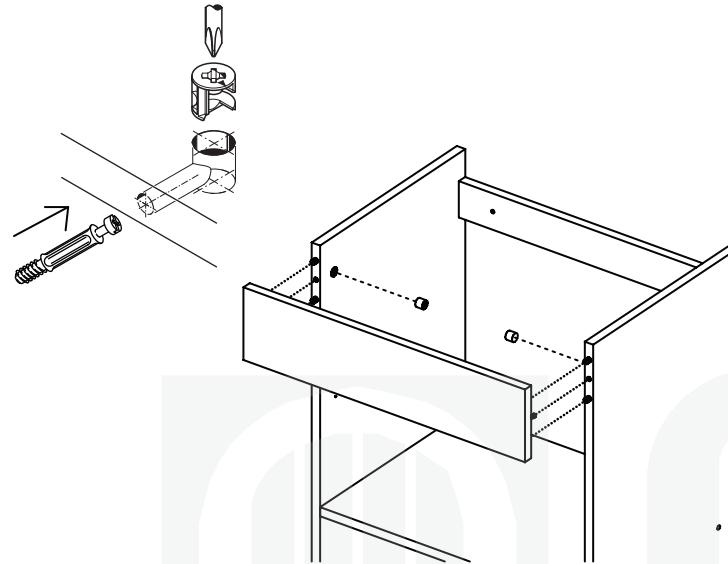




RECLINAR EL MUEBLE Y COLOCAR LAS PATAS, AJUSTAR LOS 4 TORNILLOS.

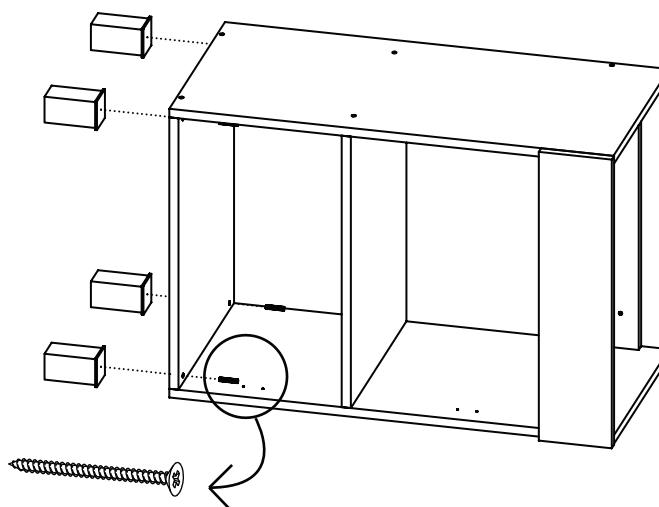

## VANITORY ALBA C/ PATAS Y BACHA


### ARMADO 4

COLOCAR LAS BISAGRAS EN LAS PUERTAS CON LOS TORNILLOS CORRESPONDIENTES. LUEGO ATORNILLAR LAS BASES DE BISAGRA SOBRE EL MUEBLE. MONTAR LAS PUERTAS Y REGULARLAS SEGUN CORRESPONDA COMO LO INDICAN LAS FIGURAS. COLOCAR LOS TIRADORES CON LOS TORNILLOS CORRESPONDIENTES.

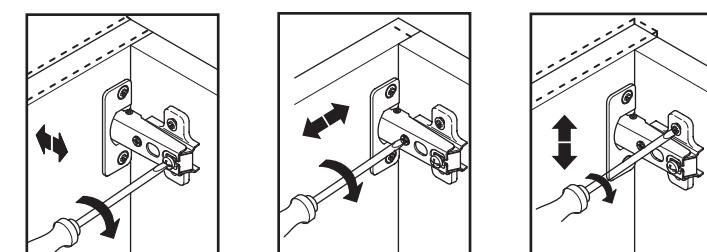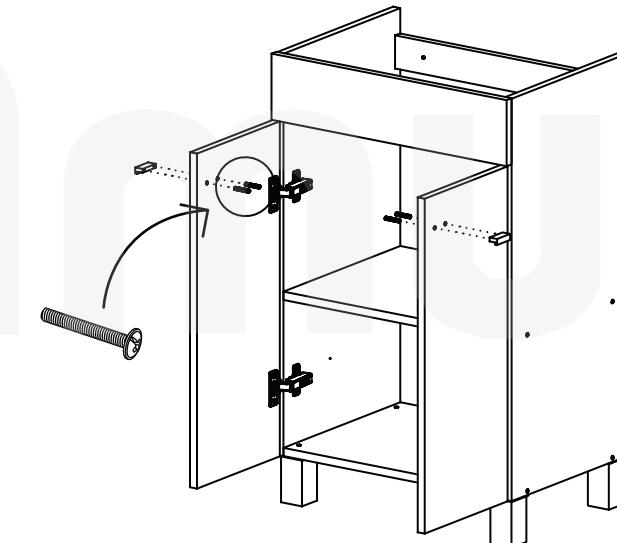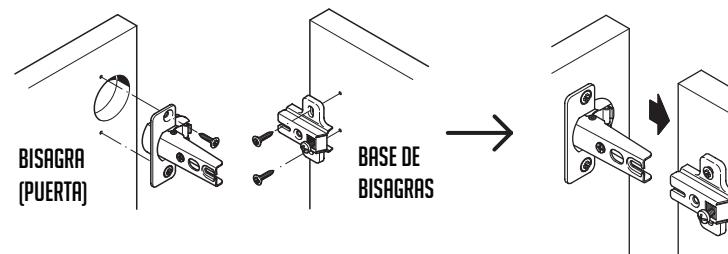

**Amube** S.A.

## VANITORY ALBA C/PATAS Y BACHA

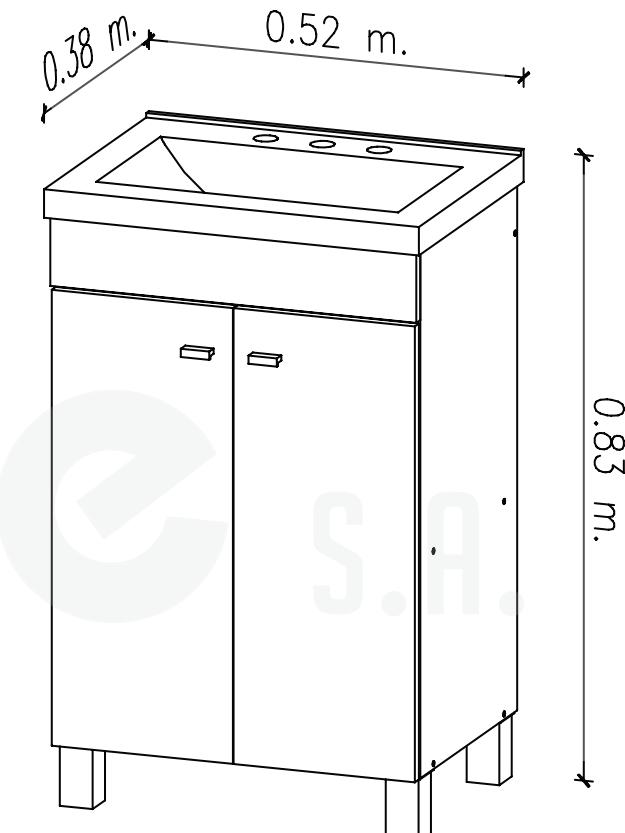

AMUBE S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES EN SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO

[www.amube.com.ar](http://www.amube.com.ar)

amube\_sa


amube\_sa

amube\_sa




## VANITORY ALBA C/ PATAS Y BACHA

### DESPIECE

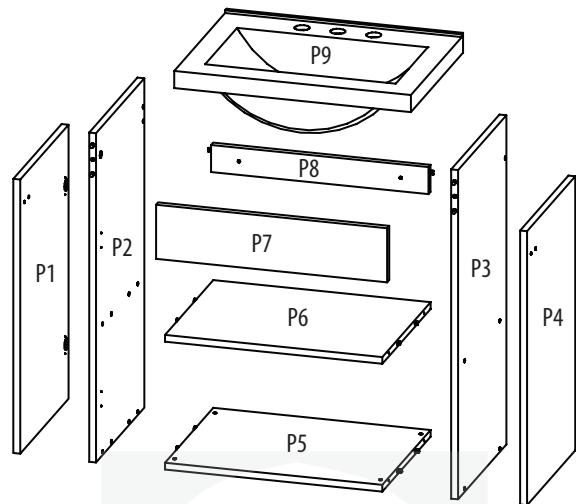

IT.	DESCRIPCIÓN	CANT.
P1	Puerta Izquierda	1
P2	Lateral Izquierdo	1
P3	Lateral Derecho	1
P4	Puerta Derecha	1
P5	Base	1
P6	Estante Fijo	1
P7	Frentin	1
P8	Travesaño Trasero	1
P9	BACHA	1


### HERRAJES PROVISTOS EN CAJA

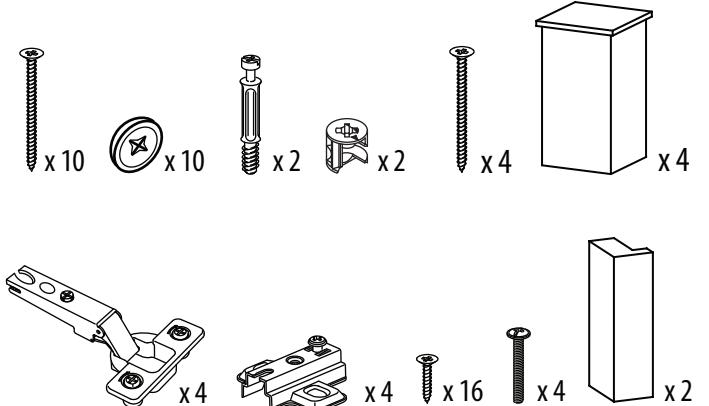


## VANITORY ALBA C/ PATAS Y BACHA

### ARMADO 1

APOYAR EL LATERAL SOBRE UNA MESA (PREFERENTEMENTE SOBRE PAPEL O PAÑO) Y COLOCAR EL TRAVESAÑO TRASERO, EL ESTANTE FIJO Y EL PISO COMO SE INDICA EN LA FIGURA.

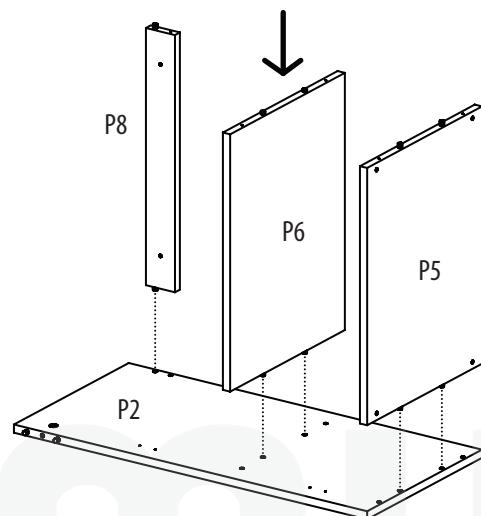


MONTAR EL OTRO LATERAL A TOPE

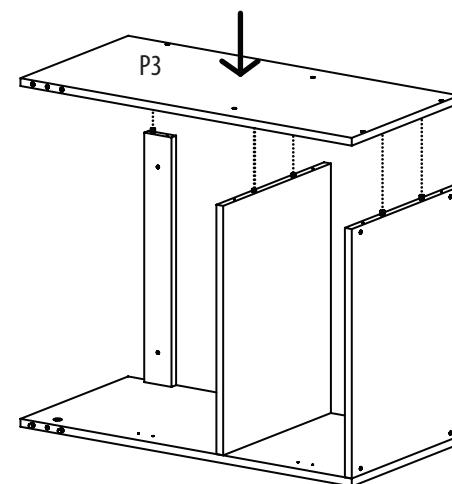

## VANITORY ALBA C/ PATAS Y BACHA

### ARMADO 2

GIRAR EL MUEBLE Y AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS A TOPE. LUEGO COLOCAR LOS TAPONES PLÁSTICOS SOBRE LA CABEZA DE LOS TORNILLOS.

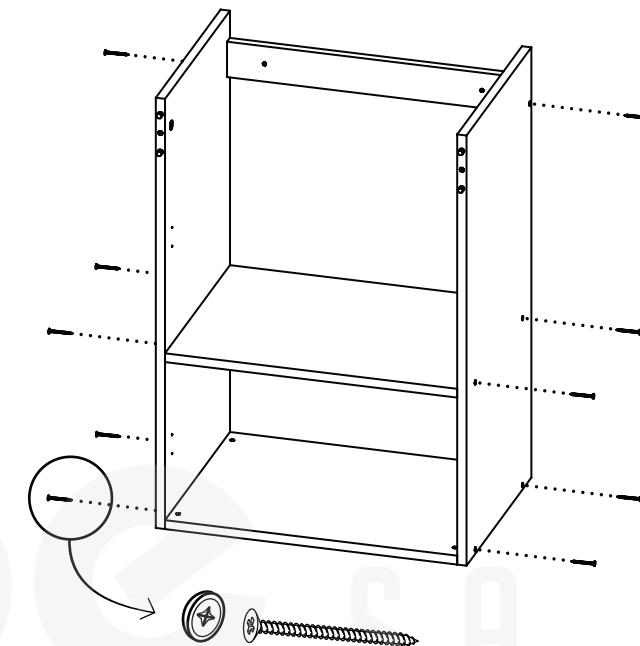

APOYAR EL FRENTIN SOBRE UNA MESA, CON LOS AGUJEROS HACIA ARRIBA Y ENROSCAR LOS PERNOS EN LOS AGUJEROS INDICADOS. A TOPE DEL PLÁSTICO (NO EXCEDERSE).

