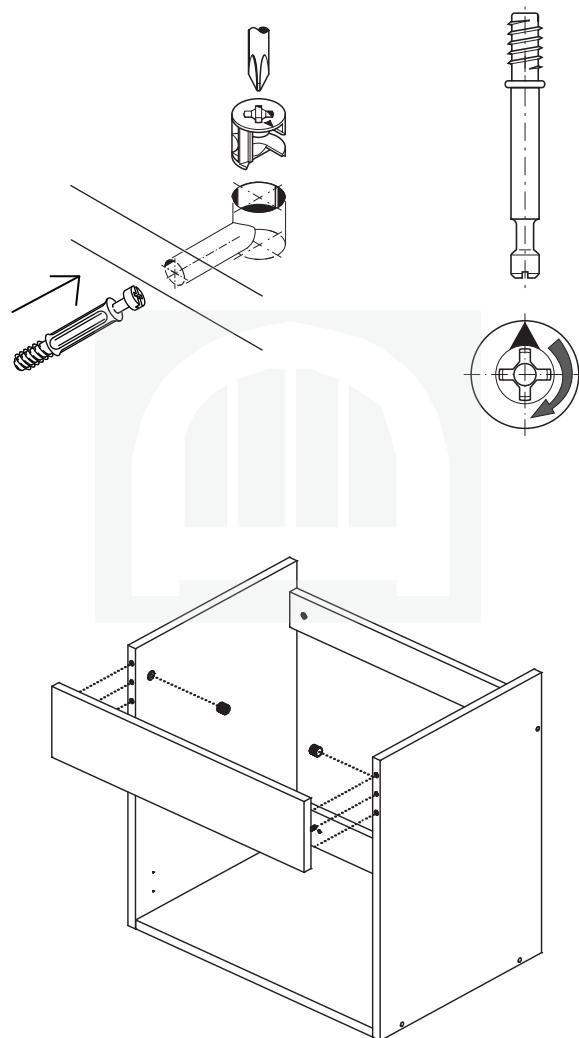


 VANITORY ALBA COLGANTE CON BACHA



ARMADO 3

COLOCAR EL FRENTIN. LUEGO COLOCAR LOS TAMBORES DE MINIFIX EN LOS ORIFICIOS INDICADOS Y AJUSTARLOS COMO SE INDICA EN LA FIGURA. VERIFICAR QUE EL TAMBOR TIENE UNA FLECHA DE POSICIÓN Y DE GIRO.


 VANITORY ALBA COLGANTE CON BACHA

ARMADO 4


COLOCAR LAS BISAGRAS EN LAS PUERTAS CON LOS TORNILLOS CORRESPONDIENTES. LUEGO ATORNILLAR LAS BASES DE BISAGRA SOBRE EL MUEBLE. MONTAR LAS PUERTAS Y REGULARLAS SEGUN CORRESPONDA COMO LO INDICAN LAS FIGURAS. COLOCAR LOS TIRADORES CON LOS TORNILLOS CORRESPONDIENTES.

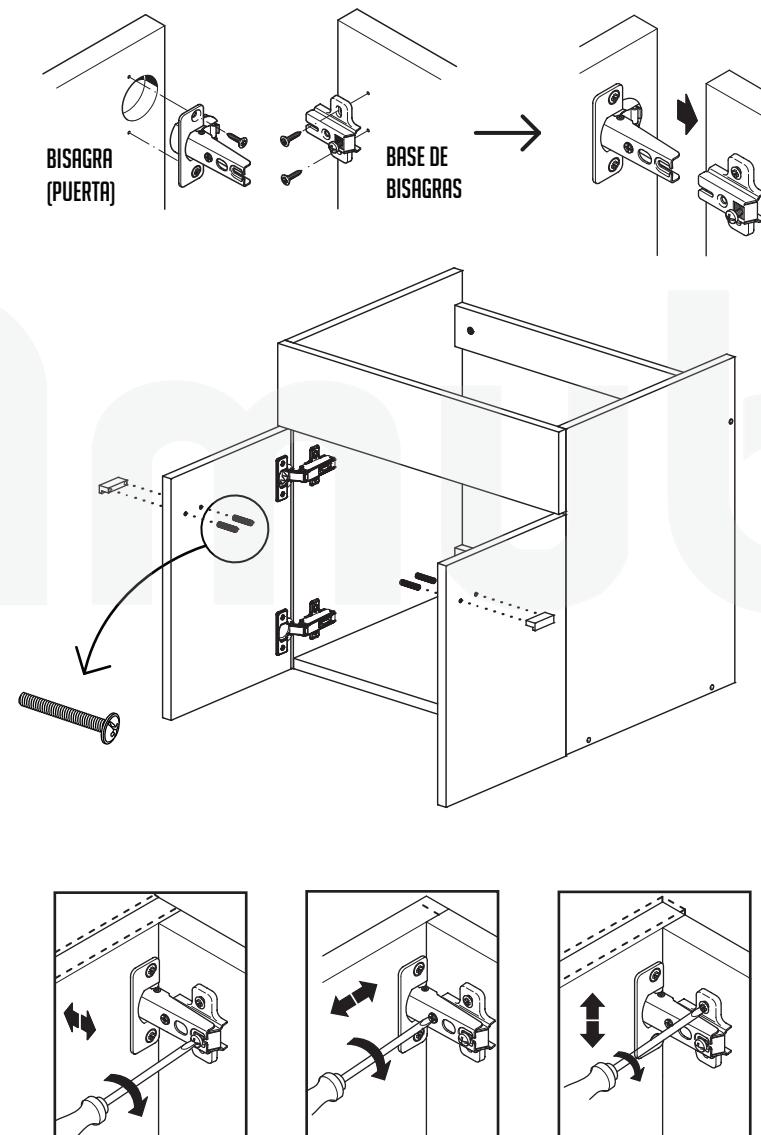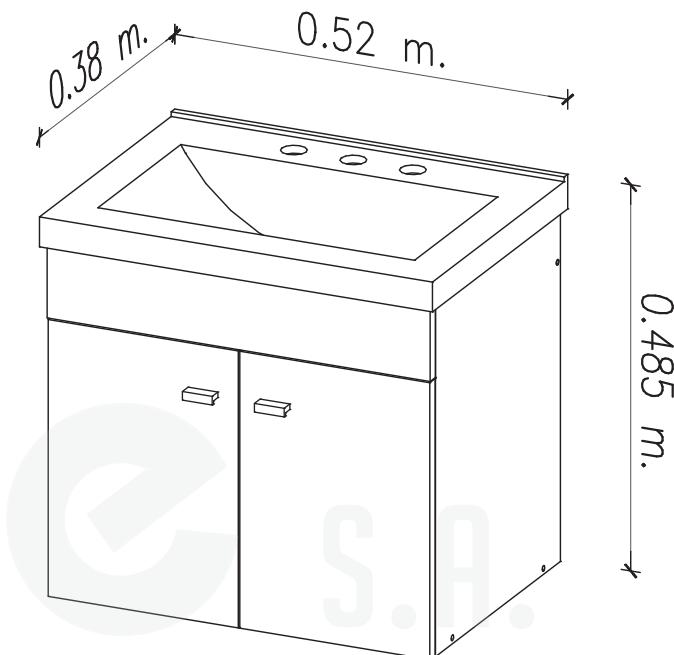
VANITORY ALBA COLGANTE 3AG / MONO




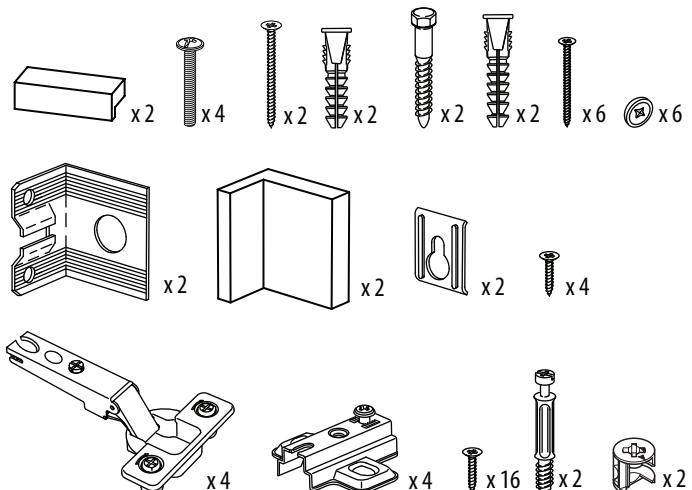
VANITORY ALBA COLGANTE CON BACHA

DESPIECE

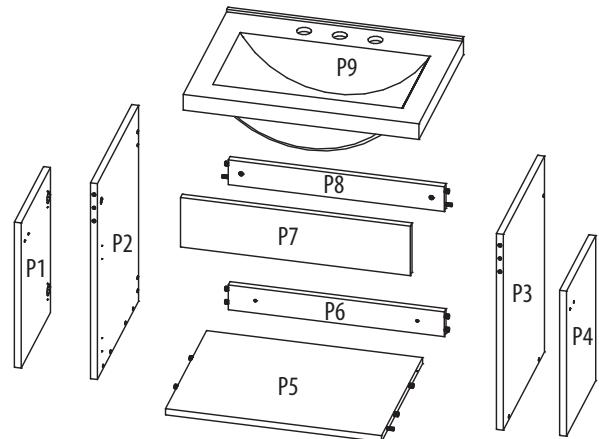

IT.	DESCRIPCIÓN	CANT.
P1	Puerta Izquierda	1
P2	Lateral Izquierdo	1
P3	Lateral Derecho	1
P4	Puerta Derecha	1
P5	Base	1
P6	Travesaño Trasero INF	1
P7	Frentin	1
P8	Travesaño Trasero SUP	1
P9	BACHA	1


HERRAJES PROVISTOS EN CAJA




VANITORY ALBA COLGANTE CON BACHA

ARMADO 1

APOYAR EL LATERAL SOBRE UNA MESA (PREFERENTEMENTE SOBRE PAPEL O PAÑO) Y COLOCAR LOS TRAVESEAÑOS TRASEROS Y EL PISO COMO SE INDICA EN LA FIGURA.

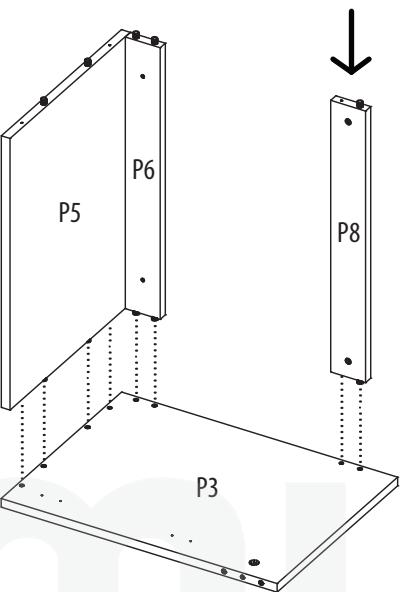


MONTAR EL OTRO LATERAL A TOPE

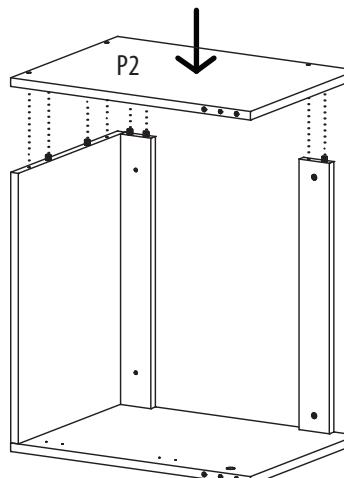

VANITORY ALBA COLGANTE CON BACHA

ARMADO 2

GIRAR EL MUEBLE Y AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS A TOPE. LUEGO COLOCAR LOS TAPONES PLÁSTICOS SOBRE LA CABEZA DE LOS TORNILLOS.

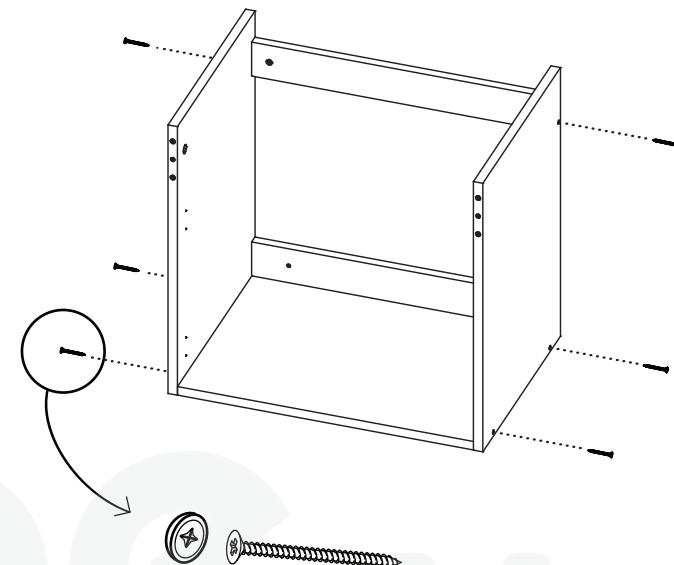

APOYAR EL FRENTIN SOBRE UNA MESA, CON LOS AGUJEROS HACIA ARRIBA Y ENROSCAR LOS PERNOS EN LOS AGUJEROS INDICADOS. A TOPE DEL PLÁSTICO (NO EXCEDERSE).

